
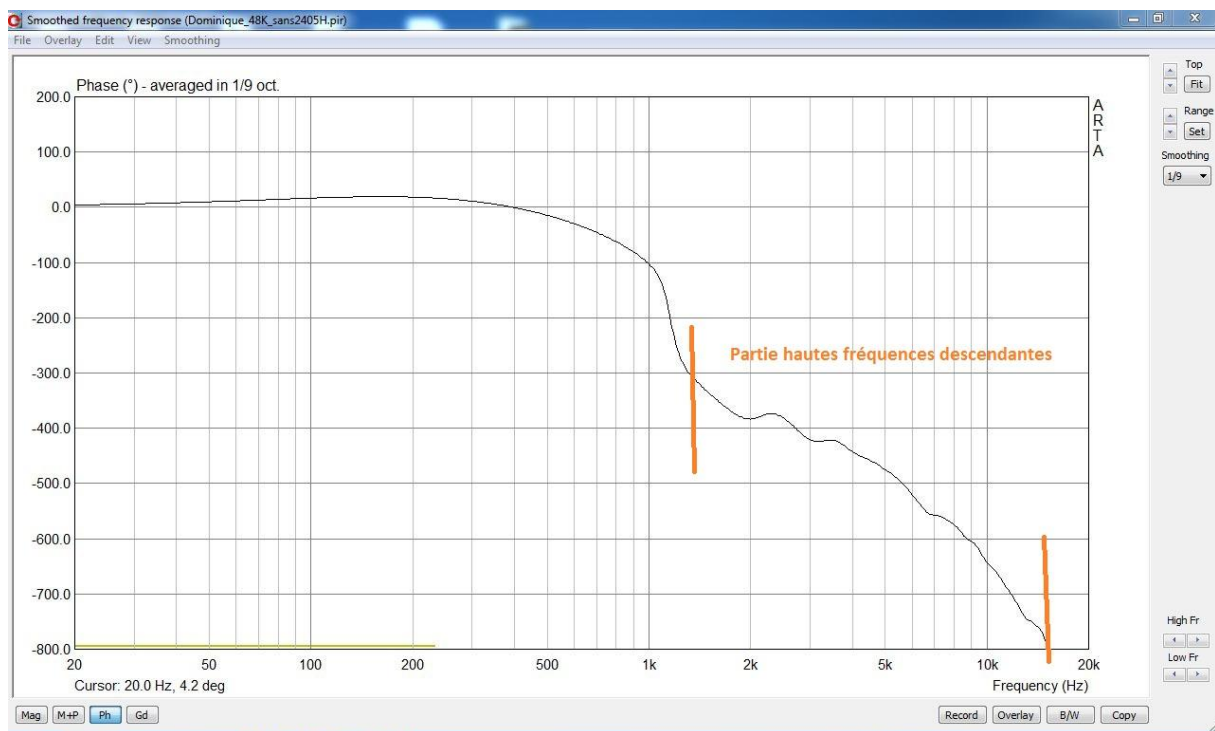



Si vous obtenez des dents de scies, cliquez sur View en haut à gauche puis sur « Unwrap Phase » (déplier la phase).

Les résultats :


Si vous obtenez un de ces 2 cas, il est nécessaire de retoucher le pré délai en modifiant manuellement le résultat calculé par ARTA dans la case en haut.

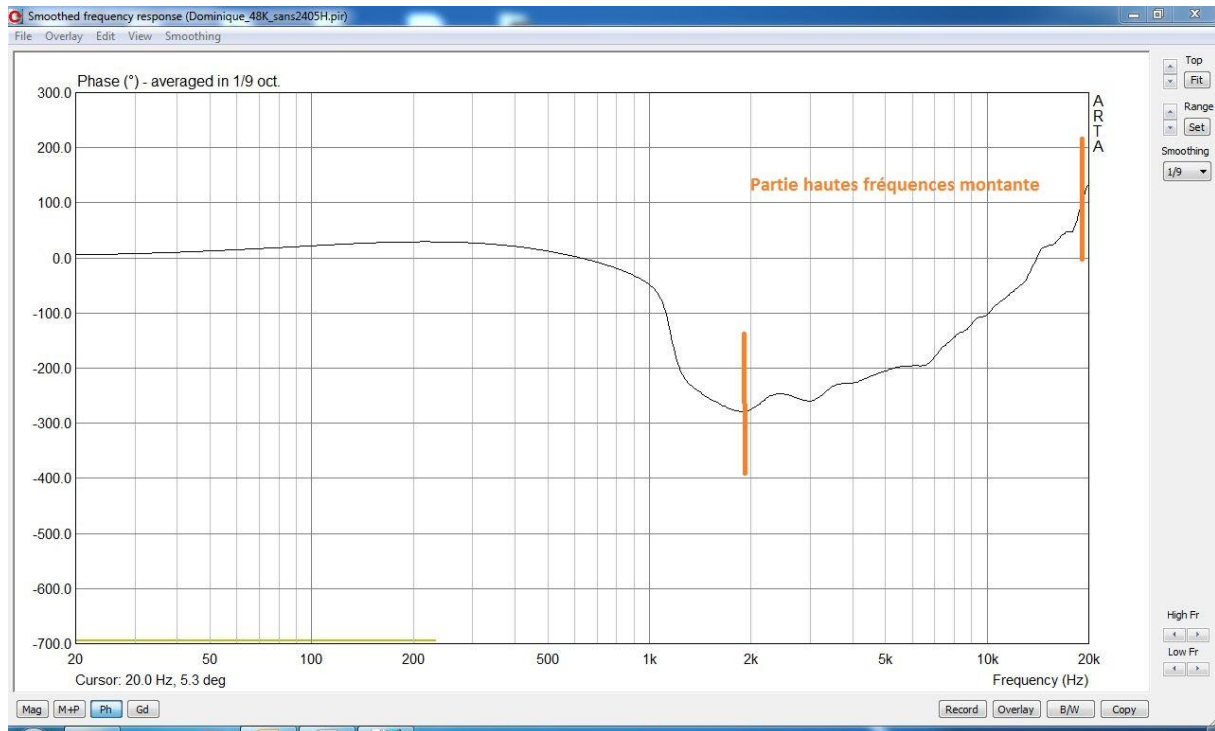

Attention allez-y par décimales pour obtenir une partie droite dans le haut du spectre comme suit.

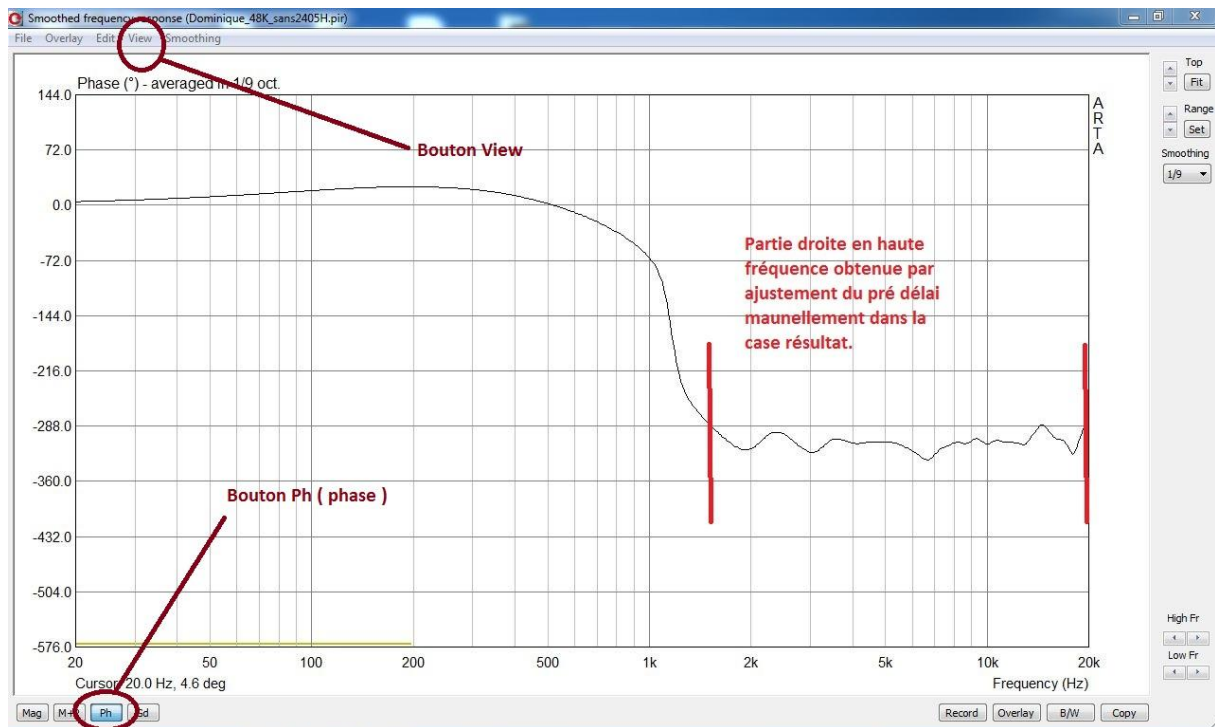

Là, vous êtes « calé » et la phase est bonne et vous pouvez cliquer sur le bouton GD en bas à gauche pour obtenir le groupe délai.

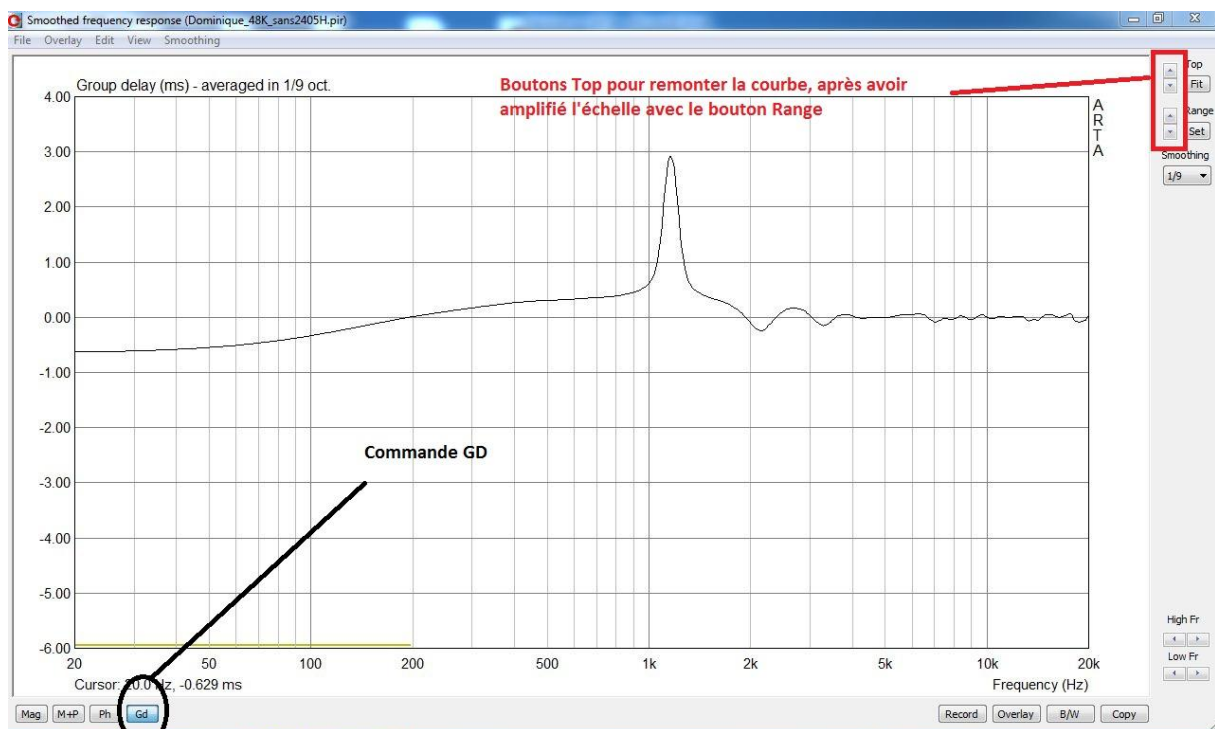

Vous pouvez ensuite utiliser la commande overlay pour figer certaines courbes. A ce titre il est possible d'obtenir dans View en haut à gauche la phase minimum (mimum phase) , c'est-à-dire la

réponse en phase **calculée** par ARTA des Hp's seuls. Vous avez également la possibilité d'obtenir le groupe délai sans les Hp's ( Excess groupe delay ). Il intéressant de superposer ces derniers éléments à la phase et au groupe délai.

